memorex

Bluetooth Wireless Headphones

I'll Play Your Tunes

User Guide
Please read these instructions completely before operating this product.
MEMOREX-CE.COM
MHBT0545

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

DANGEROUS VOLTAGE: The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

ATTENTION: The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: Users of this product are cautioned not to make modifications or changes that are not approved by MEM-CE, LLC., doing so may void the compliance of this product and may result in the loss of the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

1. Do not disassemble, open, drop (mechanical abuse), crush, bend, deform, puncture, or shred.
2. Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or ex- pose to water or other liquids, or expose to fire or excessive heat including soldering irons, or put in microwave.
3. Only use the battery with the charging system specified by the manufacturer/supplier.
4. Do not short-circuit the rechargeable battery or allow metallic or conductive objects to contact both internal battery.
5. Only use the provided charger. Never use a damaged charger.
6. Remember to charge the device before storing for a long period of time.
7. Do not leave your device in hot or cold areas (car in direct sunlight or parked in a garage in winter). Always store in area where temperatures remain consistent. The charger and the device can become hot during charging.
8. Do not cover. Do not use your device in the rain or in/near any damp area.
9. Do not disassemble the device.
10. In the event of battery leakage, avoid contact of the liquid with skin and eyes. If contact occurs, rinse affected areas with plenty of water and contact a physician.

WARNING

1. Listening to music at high volumes for long periods can lead to hearing problems. Using these headphones at maximum volume for long periods of time is not recommended.
2. To protect your hearing, turn down the volume of your music player before connecting your headphones. After putting on the headphones, gradually turn up the volume until you reach a suitable level.
3. Avoid hazardous behavior that may cause an accident for you or somebody else (pedestrians, motorcyclists, drivers, cyclists) or cause damage to property when you are wearing your headphones.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these Instructions.
2. Keep these Instructions.
3. Heed all Warnings.
4. Follow all Instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. Do not place objects filled with water, such as a vase, on the apparatus.
15. The AC mains plug is used as the power disconnect device and it should remain readily accessible and operable during intended use. In order to completely disconnect the apparatus from power, the mains plug should be completely removed from the AC outlet socket.

Congratulations on your purchase of the Memorex Bluetooth® Wireless Headphones! Built-in Bluetooth Wireless Technology and easy-access controls keep you tuned in and chill with comfortable, rechargeable headphones, and deep bass for enhanced sound. Recharge through micro-USB as needed for 5-8 hours of playback time. Please follow these operational instructions carefully. Save them for future reference.

HOW TO USE THE MEMOREX MHBT0545

RECHARGEABLE BATTERY

The MHBT0545 Bluetooth® headphones feature a built-in Rechargeable Battery that can be charged using the micro USB Charging Port and cable (included). Before initial use, fully recharge the Headphones for approximately 2-3 hours for about 5-8 hours of music playback or talk time. To charge:

1. Turn on the headphones by pressing and holding the Power/Phone button for 3 seconds; an audio tone will sound and the LED will blink blue once and then it will repeatedly blink orange.
2. Connect charging cable (included) to a computer USB port or USB power adapter with 5V supply.
3. The LED will turn off when the integrated battery is fully charged. When the battery is low, the LED will blink rapidly every 12 seconds and a tone will sound every minute.

OPERATION

Pairing a Bluetooth-Enabled Mobile Device

1. If pairing to a Bluetooth-enabled device for the first time, press and hold the Power/Phone button for approximately 5 seconds, until the LED blinks blue and orange alternately.
2. If previously paired, turn on MHBT0545 by pressing and holding the Power/Phone button for 3 seconds. Once powered, the headphones will automatically search for and pair to a previously paired Bluetooth® device.
3. Turn on your mobile device's Bluetooth option in settings to search for a discoverable device with a Bluetooth signal. Select MRX-MHBT0545 from the device results on your smartphone or tablet.
4. You will hear an audible tone indicating the Bluetooth connection is now enabled and the LED will blink blue rapidly when successfully paired.
5. Use "0000" if a pairing code is necessary on your mobile device.
6. Find your music selection on your mobile device, select play and enjoy!

If connection is lost after successful pairing, check to make sure the distance between headphones and Bluetooth-enabled device does not exceed 33 ft/10 m. If the connection is interrupted due to low battery, switch the headphones off, recharge the internal battery, and repeat steps when fully charged.

Pairing Two Bluetooth-Enabled Mobile Devices

1. Turn off the Bluetooth function of the mobile device already paired to the Bluetooth headphones.
2. Repeat the Pairing process according to the previous section with a second Bluetooth-enabled mobile phone.
3. Once the second device is successfully paired, turn off the Headphones by pressing the Power/Phone button.
4. Next, turn on the Bluetooth function of the first mobile phone, then turn on the Bluetooth Headphones.
5. The Bluetooth Headphones will automatically connect to both mobile phones.

Listen to Music

1. When the Bluetooth-enabled device is paired, you can use your mobile device or these Headphones to play and pause music, skip tracks and control volume. The sound will be heard through the Headphones.
2. You can also adjust the speaker volume level by pressing the Volume + and – buttons.
3. Press the Skip Back/Redial ⏮ button to play Previous song, or Skip Next ⏭ button to play Next song.
4. Press the Power/Phone button to Play or Pause Music.

HOW TO USE THE MEMOREX MHBT0545

5. Adjust EQ when playing music by pressing and holding the Skip Next ⏭ button for 2 seconds then release; there will be a slight pause in the music. This will select the next EQ mode and cycle as follows: Bass Boost > Treble Boost > Default.

Answer a Phone Call

1. When there is an incoming call, the music will automatically pause. Pick up the call by pressing Power/Phone button; press again to end the call.
2. To Redial the last called phone number, press the Skip Back/Redial ⏮ button twice if your portable device supports this function.
3. Reject an incoming call by pressing the Skip Next ⏭ button once.
4. Transfer calls between Bluetooth Headphones and your smartphone by pressing Skip Next ⏭ button once.

Note: You are able to answer calls from two different phones when both are connected via Bluetooth WiFi. When on a call from mobile phone 1, and another call comes in from mobile phone 2, there will be a beeping sound to let you know. Answer mobile phone 2 by pressing the Power/Phone button twice. Press twice again to switch back to calling from mobile phone 1. If the Power/Phone button is pressed once during a call, it will hang up that device. The Bluetooth Headphones will automatically switch back to the other mobile phone for the next incoming call on that device.

5. Press Skip Next ⏭ button once again and the call will transfer back to the Bluetooth Headphones.

LINE IN AUDIO JACK

1. Insert one end of the audio cable (included) into the Line Out Jack (or Headphone Jack) on your external audio device and the other end into the Line In Jack.
2. Use the connected external audio device to play and pause music. Sound will be heard through the Headphones.

Note: When a mobile device and headphones are paired and connected via Bluetooth WiFi and headphones are in Standby mode, you must pull out the audio cable first, then pick up the call using the Bluetooth Headphones.

3. Adjust the speaker volume level either by pressing the Volume + and – buttons on the Headphones or by using the volume controls on the mobile device.

TO TURN THE UNIT OFF

Press and hold the Power/Phone button for 3 seconds; the LED will blink blue and orange once and then turn off.

AUTO OFF

The MHBT0545 will automatically shut off if there is no music from a Line In source or from a Bluetooth-enabled device for more than 10 minutes.

ADJUST THE HEADPHONES / FOLD THE HEADPHONES

To adjust or fold, see the following illustrations:

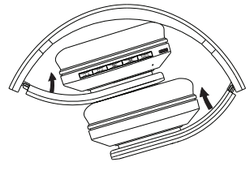

RESET

To reset the unit, insert a paper clip or similar object into the Reset hole for approximately 5 seconds.

LED INDICATOR

MODE	LED EFFECT
Charging	Solid Red
Fully Charged	Off
Standby	Blinks Blue 3 times every 12 seconds
Pairing	Blinks alternately Blue and Orange
Paired	Blinks Blue rapidly
Low Battery	Blinks Orange rapidly every 12 seconds

LOCATION OF CONTROLS

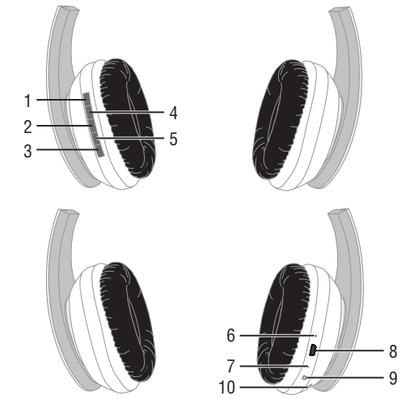

1. Volume – Button
2. Skip Back/Redial ⏮ Button
3. Power/Phone (Play/Pause) Button
4. Volume + Button
5. Skip Next ⏭ Button
6. RST (Reset) Hole
7. Microphone
8. Micro USB Jack (for Charging)
9. Line In Jack
10. LED Indicator

SPECIFICATIONS AND COMPATIBILITY

Battery	Polymer Lithium Battery
Charging Interface	Micro USB
Charging Input	5V / 0.5A
Charging Time	2-3 hours
Talk Time	12 Hours
Standby Time	150 Hours
Speaker	50 mW
Frequency Response	20 Hz-20 KHz
Compatibility	Bluetooth version VER4.1
Range	33 ft/10 m
Accessories	USB Cable, Line In Cable, Manual

LIMITED WARRANTY

MEM-CE, LLC. warrants this product against defects for 90 days from the date of original purchase. MEM-CE, LLC. shall not be responsible for any lost data or other incidental or consequential damages related to this product. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which may vary from one state, province or country to another.
PLEASE KEEP ALL PACKAGING MATERIAL FOR AT LEAST 90 DAYS IN CASE YOU NEED TO RETURN THIS PRODUCT TO YOUR PLACE OF PURCHASE OR MEM-CE, LLC.

FOR ADDITIONAL SET-UP OR OPERATING ASSISTANCE, PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT:
WWW.MEMOREX-CE.COM OR **CONTACT CUSTOMER SERVICE:** For customers calling within the United States and Canada, call **1-877-363-6673**

MEM-CE, LLC.
11485 Valley View Road, Eden Prairie, MN 55344 USA **MEMOREX-CE.COM**

Memorex and the Memorex logo are trademarks of Imation Corp and its affiliates. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Imation Corp is under license. All other trademarks are the property of their respective owners.
For additional setup, operating assistance or an electronic version of this user manual, please visit www.MEMOREX-CE.COM

memorex

Bluetooth
Auriculares Inalámbricos
Reproduciré tus melodías

Guía del usuario
Lea estas instrucciones de forma completa antes de operar este producto.
MEMOREX-CE.COM
MHBT0545

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (NI LA PARTE TRASERA). NO CONTIENE PIEZAS EN EL INTERIOR QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. EL MANTENIMIENTO DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO CALIFICADO.

VOLTAJE PELIGROSO: El rayo con el símbolo de la punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo advertir al usuario acerca de la presencia de voltaje no aislado peligroso dentro de la caja del producto que puede ser de magnitud suficiente para generar un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

ATENCIÓN: El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo alertar al usuario acerca de la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) importantes en la bibliografía que acompaña a la aplicación.

ADVERTENCIA DE LA FCC: Este equipo puede generar o utilizar energía de radio frecuencia. Los cambios o las modificaciones de este equipo pueden provocar interferencia perjudicial, a menos que estén expresamente aprobadas en el manual de instrucciones. El usuario podría perder la autoridad para hacer funcionar este equipo si realiza algún cambio o modificación no autorizados.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un dispositivo digital Clase B, según la parte 15 de las Normas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede generar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo genera interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto del que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio o TV experimentado para obtener asistencia.

PRECAUCIÓN: Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

Este aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

1. No desarme, no abra, no deje caer (abuso mecánico), no aplaste, no doble, no deforme, no perfore ni destruya.
2. No modifique o refabrique, ni intente introducir objetos extraños en la pila, ni sumerja o exponga a agua u otros líquidos, ni exponga al fuego o calor excesivo incluyendo estañadores, ni tampoco coloque en el microondas.
3. Solamente utilice el tipo de pilas requeridas por el sistema cargador y especificadas por el fabricante/ proveedor.
4. No genere un cortocircuito en las pilas recargables ni permita que objetos metálicos o conductores se contacten con la pila interna.
5. Solamente utilice el cargador suministrado. Nunca use un cargador dañado.
6. Recuerde cargar la unidad antes de mantenerla inactiva durante un periodo prolongado.
7. No deje la unidad en lugares fríos o calurosos (en un auto con luz solar directa o estacionado en un garaje en invierno). Siempre guárdela en lugares donde la temperatura sea constante. El cragador y la unidad pueden recalentarse luego de la carga.
8. No cubrir. No utilice la unidad en la lluvia o en lugares húmedos o cerca de ellos.
9. No desarme la unidad.
10. Si llegara a producirse una pérdida de las pilas, evite el contacto del líquido con los ojos y la piel. En caso de contacto, enjuague la áreas afectadas con abundante agua y acuda al médico.

ADVERTENCIA

1. Escuchar música a un volumen elevado y por periodos prolongados puede provocar problemas de audición. No se recomienda utilizar los auriculares a un volumen máximo y por largos periodos.
2. Para proteger su audición, baje el volumen del reproductor de música antes de conectar los auriculares. Luego de colocarse los auriculares, comience a subir el volumen de manera gradual hasta llegar a un nivel adecuado.
3. Evite conductas peligrosas que podrían causarle un accidente a usted o a terceros (peatones, motociclistas, conductores, ciclistas) o provocar daños materiales cuando se encuentra utilizando los auriculares.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca de agua.
6. Limpie sólo con un paño seco.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale el producto cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que generen calor.
9. No rechace el objetivo de seguridad del enchufe polarizado o de conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas: una más ancha que la otra. Un enchufe de conexión a tierra posee dos clavijas y una tercera prolongación de conexión a tierra. La clavija ancha y la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en su tomacorriente, comuníquese con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
10. Proteja el cable de alimentación de pisadas o pinchaduras, en particular en los enchufes, los tomacorrientes y el punto de donde salen del aparato.
11. Utilice sólo dispositivos/accesorios especificados por el fabricante.
12. Desconecte el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante un período prolongado.
13. El mantenimiento debe ser llevado a cabo por personal de mantenimiento calificado. Se requiere mantenimiento si el aparato se dañó de alguna forma; por ejemplo, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si se expuso a la lluvia o a la humedad, si se cayó, si no funciona normalmente o si se dañó el cable de alimentación o el enchufe.
14. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad. No coloque objetos con líquidos (p. ej., jarrones) sobre el aparato.
15. El cable de alimentación de CA es el dispositivo para desconectar la corriente; por lo tanto, debe estar al alcance de la mano y se debe poder manejar durante el uso previsto. Para desconectar el aparato de la corriente, el cable de alimentación se debe quitar completamente del tomacorriente de CA.

¡Felicitaciones por su compra de los Auriculares con Bluetooth® de Memorex! La tecnología inalámbrica Bluetooth incorporada y los controles fáciles de acceder permiten permanecer sintonizado y relajado con auriculares cómodos, recargables y con graves sin distorsión, lo cual proporciona un sonido mejorado. Recargue mediante micro USB según sea necesario para unas 5-8 horas de tiempo de reproducción. Siga cuidadosamente estas instrucciones de funcionamiento Guárdelas para futura referencia.

CÓMO USAR EL SISTEMA MHBT0505 DE MEMOREX

PILA RECARGABLE
Los Auriculares MHBT0505 con Bluetooth® poseen una pila recargable incorporada que puede cargarse utilizando el puerto de micro-USB y el cable (incluido). Antes del uso inicial, recargue completamente los Auriculares durante aproximadamente 2-3 horas para obtener unas 5-8 horas de reproducción de música o tiempo de charla. Para cargar:
1. Encienda los auriculares al manteniendo presionado el botón de encendido/apagado/teléfono (Power/Phone) unos 3 segundos; el tono de audio sonará y el LED parpadeará en azul una vez y luego parpadeará repetidamente en color anaranjado.
2. Conecte el cable de carga (incluido) al puerto USB de una computadora o a un adaptador USB con 5V de potencia.
3. El LED se apagará cuando la batería integrada esté totalmente cargada. Cuando la batería tenga poca carga, el LED parpadeará rápidamente cada 12 segundos y sonará un tono cada minuto.

FUNCIONAMIENTO
Emparejar un dispositivo móvil con Bluetooth
1. Si empareja con un dispositivo con Bluetooth por primera vez, mantenga presionado el botón de encendido/apagado/teléfono (Power/Phone) unos 5 segundos, hasta que el LED parpadee en azul y anaranjado alternativamente.
2. Si ya lo emparejó anteriormente, encienda el MHBT0545 manteniendo presionado el botón encendido/apagado/teléfono (Power/Phone) durante 3 segundos. Una vez encendidos, los auriculares comenzarán a buscar automáticamente y se emparejarán con un dispositivo con Bluetooth®.
3. Encienda la opción Bluetooth en su dispositivo móvil, desde el menú de configuración, para buscar un dispositivo reconocible con señal Bluetooth. Seleccione MRX-MHBT0545 a partir de los resultados en su teléfono inteligente o tableta.
4. Escuchará un tono sonoro el cual indica que la conexión Bluetooth está activada y el LED parpadeará rápido en azul cuando se haya emparejado con éxito.
5. Ingrese “0000” si necesita un código de emparejamiento en su teléfono móvil.
6. Encuentre su selección de música en su dispositivo móvil, seleccione Reproducir (Play) y comience a disfrutar.

Si la conexión de pierde luego de un emparejamiento exitoso, verifique si la distancia entre el altavoz y el dispositivo con Bluetooth no supera los 30 pies/ 10 mts. Si la conexión se interrumpe a causa de una baja carga de las pilas, apague el altavoz, recargue la pila interna y repita los pasos cuando tenga carga completa.

Emparejar dos dispositivos móviles con Bluetooth
1. Apague la función Bluetooth del dispositivo móvil ya emparejado con los auriculares Bluetooth.
2. Repita el proceso de emparejamiento conforme a la sección anterior con un segundo teléfono móvil con Bluetooth.
3. Una vez que el segundo dispositivo esté emparejado con éxito, apague los auriculares al presionar el botón de encendido/apagado/teléfono (Power/Phone).
4. Luego encienda la función de Bluetooth del primer teléfono móvil y encienda los auriculares Bluetooth.
5. Los auriculares Bluetooth automáticamente se conectarán a ambos teléfonos móviles.

Escuchar música
1. Cuando el dispositivo con Bluetooth se encuentre emparejado, puede utilizar su dispositivo móvil o estos auriculares para reproducir y pausar música, saltear pistas y controlar los niveles de volumen. El sonido se escuchará por los auriculares.
2. También puede ajustar el nivel de volumen del altavoz al presionar los botones de volumen + y -.
3. Presione el botón Salto hacia atrás/Remarcar ⏮ para reproducir la canción anterior o Salto siguiente (Skip Next) ⏭ para reproducir la canción siguiente.
4. Oprima el botón de encendido/apagado/teléfono (Power/phone) para reproducir o pausar música.
5. Ajuste el ecualizador (EQ) cuando reproduzca música, manteniendo presionado el botón de Saltar siguiente (Skip Next) ⏭ durante 2 segundos y luego suelte; habrá una breve pausa en la música. Esto seleccionará el siguiente modo del equalizador y ciclo de la siguiente manera: Refuerzo de graves (Bass Boost) > Refuerzo de agudos (Treble Boost) > Predeterminado (Default).

Cómo Contestar Una Llamada Telefónica
1. Cuando haya una llamada entrante, la música se pausará automáticamente. Atienda la llamada oprimiendo el botón de encendido/apagado/teléfono (Power/phone) y oprima otra vez para finalizar la llamada.
2. Para remarcar (Redial) el último número de teléfono al que se llamó, oprima el botón Saltar anterior/Remarcar (Skip Back/Redial) ⏮dos veces si su dispositivo portátil admite esta función.
3. Rechace una llamada entrante al oprimir el botón Saltar siguiente (Skip Next) ⏭ una vez.
4. Transfiera llamadas entre auriculares Bluetooth y su teléfono inteligente oprimiendo Saltar siguiente (Skip Next) ⏭ una vez.

Nota: Puede responder llamadas desde dos teléfonos diferentes cuando ambos están conectados por WiFi de Bluetooth. Cuando se encuentre con una llamada desde el teléfono celular 1, y llegue otra llamada desde el teléfono celular 2, sonará un pitido para avisarle. Responda el teléfono celular 2 oprimiendo dos veces el botón de encendido/apagado/teléfono (Power/phone). Oprima dos veces para volver a llamar desde el teléfono celular 1. Si se oprime el botón de encendido/apagado/teléfono (Power/phone) una vez durante una llamada, cortará la comunicación de ese dispositivo. Los auriculares Bluetooth automáticamente volverán al otro teléfono celular para la siguiente llamada entrante en ese dispositivo.

5. Oprima Saltar siguiente (Skip Next) ⏭ una vez más y la llamada se volverá a transferir a los auriculares Bluetooth.

CONECTOR DE AUDIO DE ENTRADA DE LA LÍNEA
1. Introduzca uno de los extremos del cable de audio (incluido) en el conector de salida de la línea (line out) (o conector para auriculares) en su dispositivo de audio externo y el otro extremo en el conector de entrada de la línea (line in).
2. Utilice el dispositivo de audio externo conectado para reproducir y pausar música. El sonido se escuchará a través del auricular.

Nota: Cuando un dispositivo móvil y los auriculares se emparejan y conectan por WiFi de Bluetooth y los auriculares están en modo de Espera (Standby), debe sacar primero el cable de audio, luego atender la llamada con los auriculares Bluetooth.

3. Para ajustar el nivel de volumen del altavoz presione los botones de volumen “+” o “–” en los auriculares o use los controles de volumen en el dispositivo móvil.

PARA APAGAR LA UNIDAD
Mantenga presionado el botón de encendido/apagado/teléfono (Power/phone) por 3 segundos: el LED parpadeará en azul y anaranjado una vez y luego se apagará.

APAGADO AUTOMÁTICO (AUTO OFF)
El MHBT0505 se apagará automáticamente si no hay música de la fuente de entrada de la línea o del dispositivo con Bluetooth durante más de 10 minutos.

AJUSTE LOS AURICULARES/PLIEGUE LOS AURICULARES
Para ajustar o plegar, vea las siguientes ilustraciones:

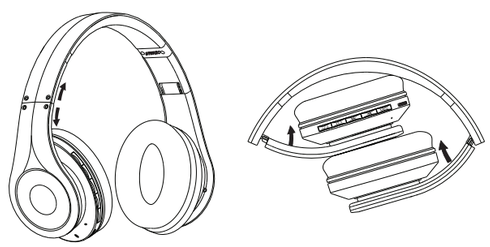

REINICIAR
Para reiniciar la unidad, inserte un clip o elemento similar en el orificio de Reinicio (Reset) durante aproximadamente 5 segundos.

INDICADOR LED

MODO	EFECTO LED
Cargando	Rojo Intenso
Completamente cargado	Apagado
En Espera	Parpadea en azul 3 veces cada 12 segundos
Emparejamiento	Parpadea en azul y anaranjado alternativamente
Emparejado	Parpadea en azul rápidamente
Pila baja	Parpadea en anaranjado rápidamente cada 12 segundos

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

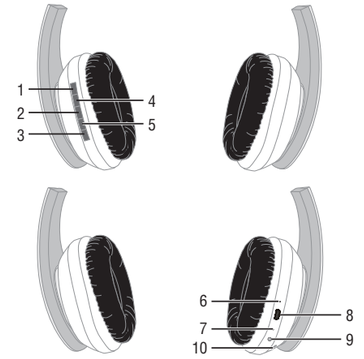

1. Botón de Volumen +
2. Botón Saltar anterior/Remarcar (Skip Back/Redial) ⏮
3. Botón de encendido/apagado/ auricular (Reproducir-Pausar)
4. Botón de Volumen +
5. Botón de Saltar siguiente (Skip Next) ⏭
6. Orificio de RST (Reinicio-Reset)
7. Micrófono
8. Conector de Micro USB (para cargar)
9. Conector de línea de entrada
10. Indicador Led

ESPECIFICACIONES Y COMPATIBILIDAD

Pila	Pila de litio de polímero
Interfaz de carga	Micro USB
Entrada de carga	5V / 0,5A
Tiempo de carga	2-3 horas
Tiempo de charla	12 Horas
Tiempo de espera	150 Horas
Altavoz	50 mW
Respuesta de frecuencia	20 Hz-20 KHz
Compatibilidad	Bluetooth VER4,1
Rango	33 ft/10 m
Accesorios	Cable USB, cable de línea de entrada, manual

GARANTÍA LIMITADA
MEM-CE, LLC. garantiza que los materiales y la fabricación de este producto no tienen defectos en el momento de su compra. Si se detectara cualquier defecto material o de fabricación en los 90 días siguientes a la compra de este producto, éste será reemplazado sin gasto alguno por su parte. Como condición para recibir el servicio de garantía será necesario proporcionar el recibo de entrega o venta con fecha como prueba de compra. Para más información, visite: www.MEMOREX-CE.COM. La presente garantía no será de aplicación al desgaste normal. Salvo excepción legal, MEM-CE, LLC. no se hará responsable de ningún tipo de daño indirecto, o consecuencial, incluido el lucro cesante. La presente garantía le otorga derechos legales especícos y es posible que usted disfrute de otros derechos que variarán en función del país y la legislación aplicable, no quedando los mismos afectados por esta garantía.
CONSERVE EL EMBALAJE AL MENOS 90 DIAS EN CASO QUE NECESITE DEVOLVER EL PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA O A IMATION ENTERPRISES CORP.

PARA ASISTENCIA ADICIONAL SOBRE LA CONFIGURACION O EL FUNCIONAMIENTO, INGRESE EN: WWW.MEMOREX-CE.COM O COMUNIQUESE CON ATENCION AL CLIENTE: Si llama desda EE.UU. y Canada marque 1-877-363-6673

MEM-CE, LLC.
11485 Valley View Road, Eden Prairie, MN 55344 USA **MEMOREX-CE.COM**

Memorex y el logotipo de Memorex son marcas comerciales de Imation Corp y sus afiliados. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
Para obtener asistencia operativa o de configuración adicional, o una versión electrónica de este manual del usuario, visite www.MEMOREX-CE.COM